



**MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI
FREKANS YÜKLEME YAZILIMI
USB DRIVER KURULUMU**

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	2
1.1. Kurulumu Başlatma	2
1.2. Son Kullanıcı Sözleşmesi Onayı	3
1.3. Kurulum İşlemi	3
1.4. Kurulum Tamamlama	4




MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI FREKANS YÜKLEME YAZILIMI USB DRIVER KURULUMU


1 GİRİŞ

Bu kılavuzda Kask Alıcı Modülü Frekans Yükleme Yazılımını ile Kask Alıcı Modülü arasındaki USB bağlantının çalışabilmesi için gerekli "Driver" kurulumunu açıklanmaktadır.

1.1 Kurulumu Başlatma



CD içerisindeki usb-XP2K09.exe dosyası çalıştırılarak kurulumu başlanır.

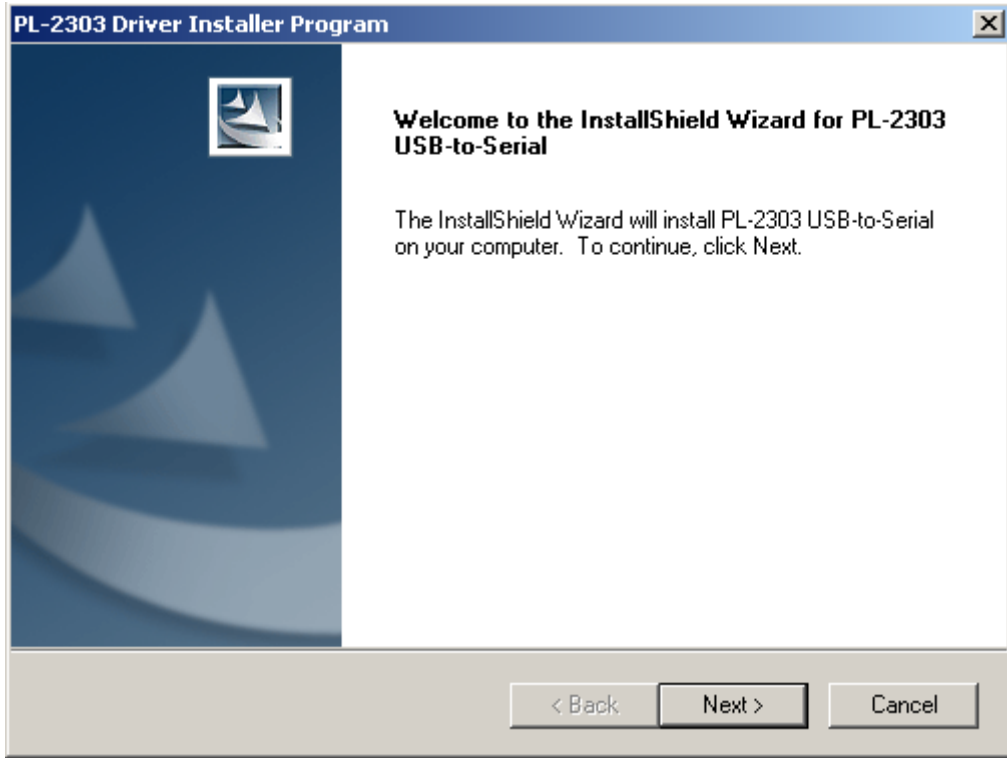

Ekrandaki  düğmesine basılarak kurulum başlatılır.

MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI FREKANS YÜKLEME YAZILIMI USB DRIVER KURULUMU


1.2 Son Kullanıcı Sözleşmesi Onayı

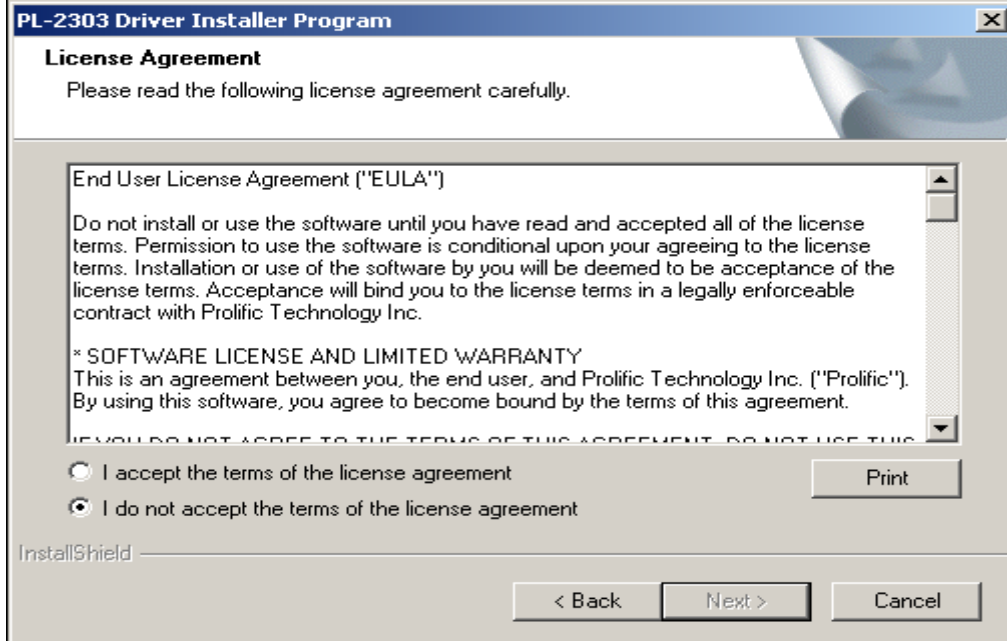


Son kullanıcı sözleşmesinin uygunluğu denetlendikten sonra alt taraftaki seçeneklerden “I accept the terms of the license agreement” seçeneği seçilir. Bu

seçeneğin işaretlenmesinden sonra  düğmesi aktif hale gelir.

1.3 Kurulum İşlemi

Son Kullanıcı sözleşmesi kontrol edilip onaylandıktan sonra  düğmesine basılarak bir sonraki yükleme aşamasına geçilir.

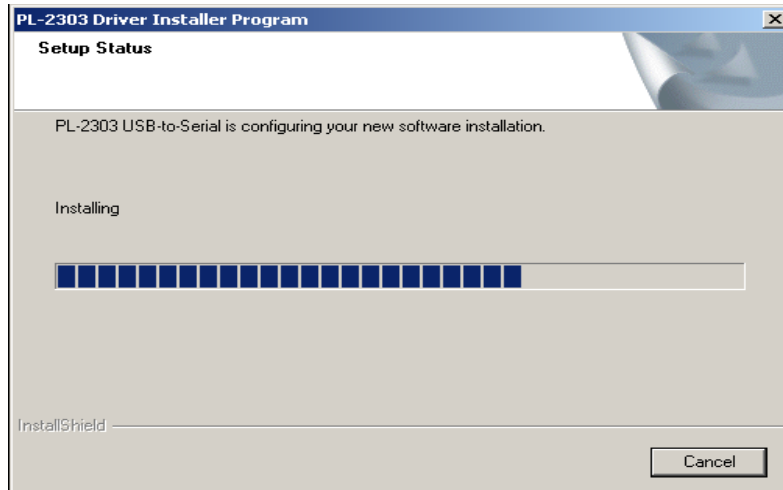




MUHABERE CİHAZLI ÇEVİK KUVVET KASKI FREKANS YÜKLEME YAZILIMI USB DRIVER KURULUMU

1.4 Kurulum Tamamlama

Yükleme işlemi bittikten sonra aşağıdaki ekran çıkar.

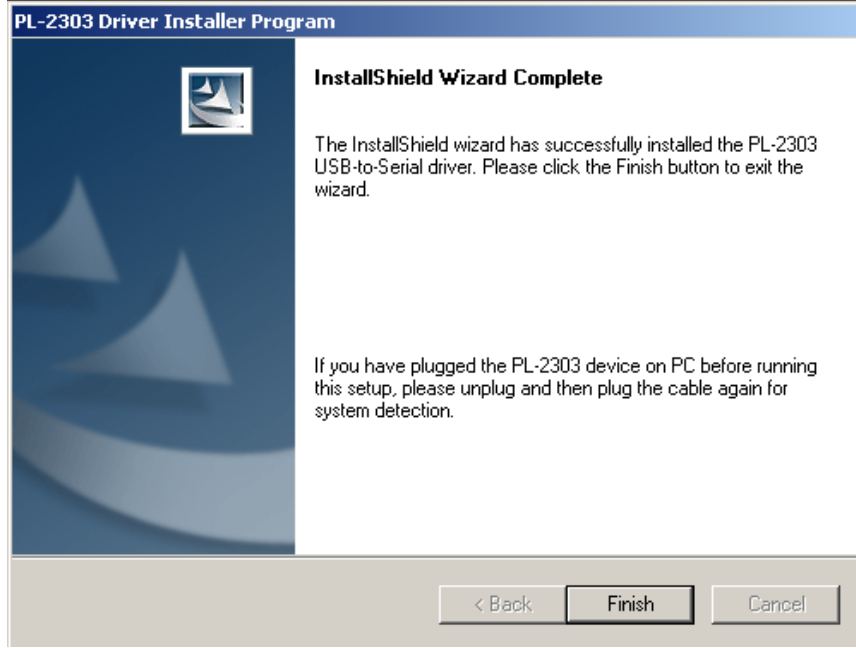

Düğmesine basılarak yükleme işlemi tamamlanır.

ÜRETİCİ :

Güvenli Yaşam İş Güvenliği San ve Tic Ltd Şti.

Ostim Organize San Bölgesi 1233 sokak No: 97 Ostim Pk:06374 ANKARA

Mail: gy@guvenliyasam.com

Tel. 0 (312) 215 50 71 (PBX)